



DRAWING 2 - GLASS INSTALLATION

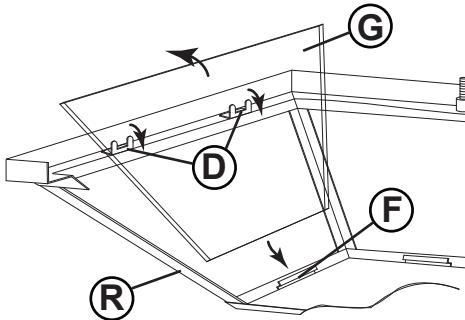

DRAWING 3 - DOOR INSTALLATION

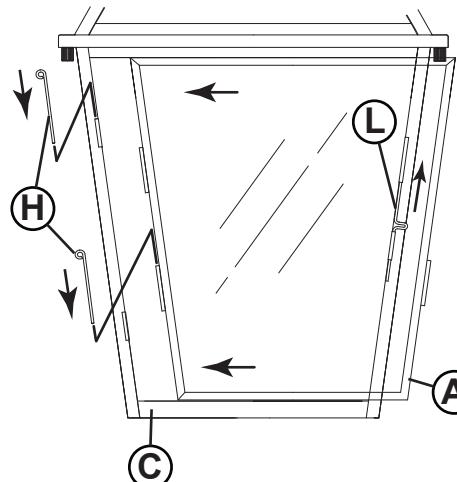

## Assembly Instructions

Item No. 2771

▼ start here

- Find a clear area in which you can work.
- Unpack fixture and glass from carton.
- Carefully review instructions prior to assembly.

- To begin assembly it is necessary to remove the roof (R) from the cage (C). This is accomplished by removing the threaded ridged barrel knobs (K) located under the flange on the roof - see Drawing 1.
- After the knobs are removed the roof can be lifted off. Set knobs aside in a safe place for use later.

**NOTE:** You have the option to install the glass before or after mounting the fixture to the wall. If you install the glass prior to mounting, please use extra caution during the mounting process.

- The glass can now be installed. This is accomplished in the roof and cage by taking a panel of glass (G) and slipping the edge of the under the flange (F) located in the top of the roof (R) or in the bottom of the cage - see Drawing 2
- After the glass is behind the flange, pivot the glass panel until it is flat against the side of the roof or cage. Now bend the glass tabs (D) over the edge of the glass to secure it. Repeat process for the three remaining glass panels in the roof and the two remaining glass panels in the cage.
- You can now replace the roof (R) by slipping it back onto the top of the cage (C) and threading on the ridged barrel knobs removed earlier.

1. Your fixture has a framed glass door that must be installed. This is accomplished by slipping the glass door (A) into the cage (C) frame and making sure to align the hinge tubes (T) on the left side of the door with the hinge tubes (T) on the left side of the cage - see Drawing 3.

- After tubes are aligned, slip the hinge pins (H) into the tubes. To lock the door lift door latch (L) close door and slide latch pin in to tube on door.
- Fixture assembly is complete and can now be mounted to the wall post or ceiling.

## Instrucciones de montaje

Número: 2771

▼ empezar aquí

- Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.
- Desembale accesorio de la caja.
- Revise cuidadosamente las Instrucciones antes del montaje.

- Para comenzar el montaje, es necesario quitar el techo (R) de la jaula (C). Esto se logra quitando las perillas rosadas del cañón estriado (K) ubicadas debajo de la brida en el techo - Ver Dibujo 1.
- Después de quitar las perillas, se puede levantar el techo. Coloque las perillas a un lado en un lugar seguro para su uso posterior.

**NOTA:** tiene la opción de instalar el vidrio antes o después Montaje del accesorio a la pared. Si instala el vidrio antes del montaje, tenga especial cuidado durante el proceso de montaje.

- Ahora se puede instalar el vidrio. Esto se logra en el techo y la jaula tomando un panel de vidrio (G) y deslizando el borde de debajo de la brida (F) ubicada en la parte superior del techo (R) o en la parte inferior de la jaula - vea el Dibujo 2
- Después de que el vidrio esté detrás de la brida, gire el panel de vidrio hasta que quede plano contra el costado del techo o la jaula. Ahora doble las pestanas de vidrio (D) sobre el borde del vidrio para asegurar lo. Repita el proceso para los tres paneles de vidrio restantes en el techo y los dos paneles de vidrio restantes en la jaula.
- Ahora puede reemplazar el techo (R) deslizándolo nuevamente sobre la parte superior de la jaula (C) y enroscando las perillas de barril surcadas que se quitaron anteriormente.

- Su dispositivo tiene una puerta de vidrio enmarcada que debe instalarse. Esto se logra deslizando la puerta de vidrio (A) en el marco de la jaula (C) y asegurándose de alinear los tubos de la bisagra (T) en el lado izquierdo de la puerta con los tubos de la bisagra (T) en el lado izquierdo de la jaula - Ver Dibujo 3.
- Después de alinear los tubos, deslice los pasadores de la bisagra (H) en los tubos. Para bloquear la puerta, levante el pestillo de la puerta (L) cierra la puerta y deslice el pasador del pestillo en el tubo de la puerta.
- El ensamblaje de la luminaria está completo y ahora se puede montar en el poste de la pared o en el techo.

## Instrucciones de montaje

Nombre: 2771

▼ commencez ici

- Trouvez un espave libre dans lequel vous pouvez travailler.
- Déballez appareil de la boîte.
- Examinez attentivement les instructions avant le montage.


- Pour commencer l'assemblage, il est nécessaire de retirer le toit (R) de la cage (C). Ceci est accompli en retirant les boutons de canon striés filetés (K) situés sous la brida sur le toit - voir dessin 1.
- Une fois les boutons retirés, vous pouvez soulever le toit. Rangez les boutons dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.

**REMARQUE:** Vous avez la possibilité d'installer le verre avant ou après monter le luminaire au mur. Si vous installez la vitre avant le montage, soyez particulièrement vigilant pendant le processus de montage.

- Le verre peut maintenant être installé. Ceci est accompli dans le toit et la cage en prenant un panneau de verre (G) et en glissant le bord du dessous de la bride (F) situé dans la partie supérieure du toit (R) ou dans le fond de la cage - voir dessin 2.
- Une fois la vitre derrière la bride, faites pivoter la vitre jusqu'à ce qu'elle soit à plat contre le côté du toit ou de la cage. Maintenant, pliez les languettes de verre (D) sur le bord du verre pour le fixer. Répétez le processus pour les trois panneaux de verre restants dans le toit et les deux panneaux de verre restants dans la cage.
- Vous pouvez maintenant remplacer le toit (R) en le glissant sur le dessus de la cage (C) et en vissant les boutons de canon striés retirés précédemment.

- Votre appareil a une porte en verre encadrée qui doit être installée. Pour ce faire, glissez la porte en verre (A) dans le cadre de la cage (C) et assurez-vous d'aligner les tubes de charnière (T) du côté gauche de la porte avec les tuyaux de charnière (T) du côté gauche de la cage. - voir dessin 3.
- Une fois les tuyaux alignés, glissez les goupilles de charnière (H) dans les tuyaux. Pour verrouiller le loquet de la porte de l'ascenseur de la porte (L), fermez la porte et faites glisser la goupille du loquet dans la porte du tuyau.
- L'assemblage du luminaire est terminé et peut maintenant être monté sur le poteau mural ou au plafond.

### Drawing 1 - Post Mounting

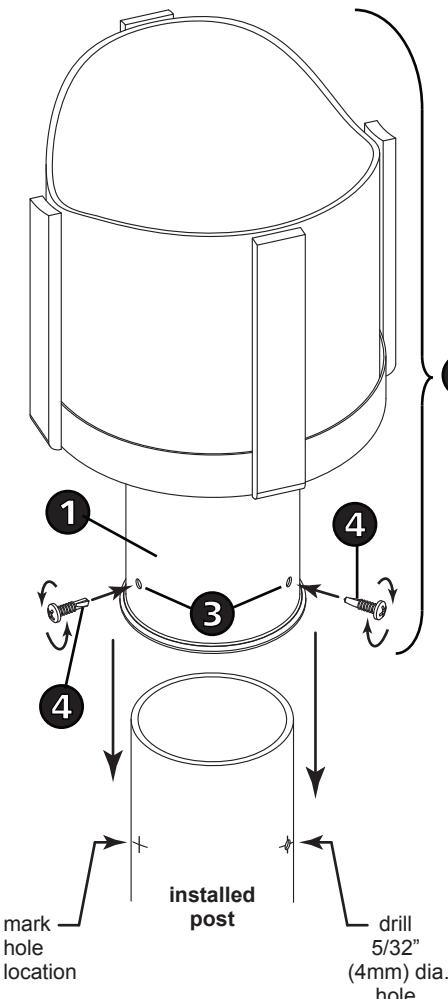

▼ start here

- Find a clear area in which you can work.
- Unpack fixture and glass from carton.
- Carefully review instructions prior to assembly.

**\*\*\* The installation of this luminaire will be accomplished by first making all necessary electrical connections, mounting luminaire body to installed post, and then completing assembly.**

**NOTE:** it is recommended that steps 1 and 2 be done prior to installation of the glass or before any assembly is done on the fixture body.

1. To begin installation it will be necessary to drill 3 pilot holes in the installed post in order to mount the fixture body. This is accomplished by sliding the post fitter (1), of the fixture body (2), over the installed post. Using the holes (3), in the side of the post fitter, mark the mounting hole locations - see DRAWING 1.

**NOTE:** MAKE SURE FIXTURE BODY IS ORIENTED IN THE POSITION YOU WANT, BEFORE MARKING THE HOLE LOCATIONS.

2. Now remove fixture body from installed post and drill a 5/32" (4mm) dia. hole at the marked locations.

**SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.**

**NOTE: MAKE SURE ALL WIRE CONNECTORS USED ON ELECTRICAL CONNECTIONS ARE SILICONE FILLED.**

- Now follow instruction sheet (IS-18) make all necessary wiring connections.
- After wiring is complete slip post fitter (1) of fixture body (2) over installed post and align holes in post fitter (1) with previously drilled holes in the installed post. Now thread in the three sheet metal screws (4) provided, to secure fixture body to the post.

▼ start here

▼ empezar aquí

- Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
- Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
- Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

**\*\*\* La instalación de esta luminaria se llevará a cabo por primera hacer todas las conexiones eléctricas necesarias, montaje cuerpo de la luminaria al poste instalado, y luego de completar el montaje.**

**NOTA:** se recomienda que los pasos 1 y 2 se hará antes de la instalación del vidrio o ante cualquier montaje se realiza en el cuerpo de la luminaria.

1. Para comenzar la instalación, será necesario taladrar 3 agujeros piloto en el puesto instalado con el fin de montar el cuerpo de la luminaria. Esto se logra deslizando el más en forma de correos (1), del cuerpo de la luminaria (2), sobre el poste instalado. Usando los orificios (3), en el lado del poste en forma, marque las ubicaciones de los orificios de montaje - vea el dibujo 1.

**NOTA: ASEGUÍRESE DE CUERPO DE LA LUMINARIA ESTÁ ORIENTADO EN LA POSICIÓN QUE DESEE, ANTES DE MARCAR LOS LUGARES AGUJERO.**

2. Ahora quite cuerpo de la luminaria de poste instalado y perfore un 4 mm (5/32") de diámetro agujero en los lugares marcados.

**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO LEA Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI NUEVO CABLEADO SE REQUIERE, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.**

**NOTA: ASEGUÍRESE DE QUE TODOS LOS CONECTORES DEL CABLE UTILIZADO EN LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS SON SILICONA RELLENA.**

- Ahora siguen hoja de instrucciones (IS-18) hacer todas las conexiones necesarias.
- Después de que el cableado se ha completado en forma posterior deslizamiento (1) del cuerpo de la luminaria (2) sobre el poste instalado y alinee los agujeros en la post más en forma (1) con agujeros en el puesto instalado previamente perforado. Ahora enrosque en los tres tornillos de metal (4) proporcionado, para asegurar cuerpo de la luminaria al poste.

▼ commencez ici

- Trouvez une zone claire dans laquelle vous pouvez travailler.
- Décomprimez luminaire et le verre de carton.
- Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

**\*\*\* L'installation de ce luminaire sera accompli en faisant d'abord toutes les connexions électriques nécessaires, de montage corps de luminaire à la post installé, puis le montage terminé.**

**REMARQUE:** il est recommandé que les étapes 1 et 2 avant de faire l'installation du verre ou devant tout le montage est effectué sur le corps du luminaire.

1. Pour commencer l'installation, il sera nécessaire de percer 3 trous pilotes dans le poste installé afin de monter le corps du luminaire. Ceci est réalisé en faisant coulisser le poste ajusteur (1), du corps de luminaire (2), installé sur le poste. En utilisant les trous (3), dans le côté du poteau ajusteur, marquer les emplacements des trous de montage - voir dessin 1.

**REMARQUE: ASSUREZ-TÊTE DU LUMINAIRE EST ORIENTÉ DANS LA POSITION QUE VOUS VOULEZ, AVANT DE MARQUER LES EMPLACEMENTS DES TROUS.**

2. Maintenant, enlevez corps de luminaire de poste installé et percer un "(4mm) de diamètre 5/32. trou sur les emplacements marqués.

**AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE À LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI NOUVEAU CÂBLAGE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.**


**REMARQUE: VÉRIFIEZ QUE TOUS LES CONNECTEURS DE FIL UTILISÉ SUR LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES SONT SILICONE REMPLIE.**

- Maintenant, suivez feuille d'instructions (IS-18) font toutes les connexions nécessaires.
- Après le câblage est terminé glissement poste installateur (1) du corps de l'appareil (2) au cours de post installé et aligner les trous en post installateur (1) avec des trous forés précédemment dans le poste installé. Maintenant fil dans les trois vis à tôle (4) prévu, pour garantir corps du luminaire au poste.


## I.S. 18 wiring grounding instructions

**SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS**


### Drawing 1 – Flush Mount

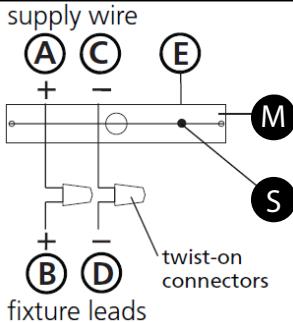

### Drawing 2 – Chain Hung

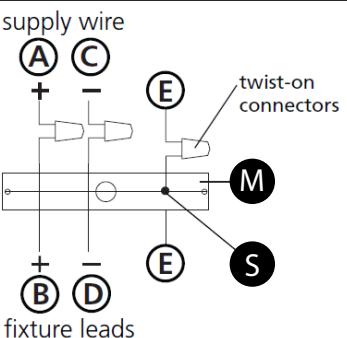

### Drawing 3 – Post-Mount

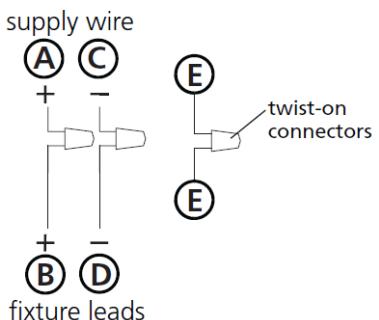

### wiring instructions

#### Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (**A**) (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (**B**) with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 1 or 2**.
2. Connect negative supply wire (**C**) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (**D**).
3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

#### Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (**A**) (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (**B**) with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 2 or 3**.
2. Connect negative supply wire (**C**) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (**D**).
3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.  
If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.
4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

### grounding instructions

#### Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire (**E**) (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap (**M**) with the ground screw (**S**) - see **Drawing 1**.

Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

#### Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire (**E**) (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw (**S**) on fixture mounting strap (**M**) and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see **Drawing 2**.

#### Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire (**E**) (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see **Drawing 3**.

## I.S. 18 câblage échouage instructions

**AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NÉCESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIÉ OU AUTORITÉS LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.**

### instructions de câblage

#### Luminaires Itériens

1. Brancher le fil d'alimentation positif (**A**) (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à pôle de fixation positive (**B**) avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2**.
2. Connecter le fil d'alimentation négatif (**C**) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (**D**).
3. S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

#### Luminaires Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positif (**A**) (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive (**B**) avec la torsion appropriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3**.
2. Connecter le fil d'alimentation négatif (**C**) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (**D**).
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs avec du silicone pour former un joint étanche à l'eau.  
Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaquette arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser calfeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plaît se référer aux instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

### instructions de mise

#### Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire (**E**) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation (**M**) avec la vis de terre (**S**) – **Voir Schéma 1**.

Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

#### Chaîne Accroché Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol (**E**) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre (**S**) sur la sangle de fixation de fixation (**M**) et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser – **Voir Schéma 2**.

#### Luminaires Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire (**E**) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étanche à l'eau – **Voir Schéma 3**.

## I.S. 18 tierra cableado instrucciones

**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO**

### Instrucciones de cableado

#### Accesorios Cubierta

1. Conecte el cable de alimentación positivo (**A**) (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (**B**) con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2**.
2. Conecte el cable de alimentación negativa (**C**) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (**D**).
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

#### Accesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva (**A**) (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (**B**) con un giro de tamaño approrpiately conector – **Véase la Figura 2 y 3**.
2. Conecte el cable de alimentación negativa (**C**) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (**D**).
3. Cubra el extremo abierto de conectores con sellador de silicona poara formar un sello hermético.  
Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

### instrucciones puesta a tierra

#### Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto (**E**) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio (**M**) con el tornillo de tierra (**S**) – **Véase la Figura 1**.  
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

#### Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra (**E**) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra (**S**) en la brida de montaje accesorio (**M**) y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-connectores – **Véase la Figura 2**.

#### Accesorios Posterior Monte

Conecte el cable de tierra del artefacto (**E**) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentación con conector de tamaño adecuado en el interior puesto en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3**.